
# 阻尼高伸拉篮

### 安装说明手册




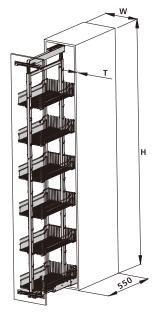


温馨提示:图案只供参考,具体层数及调节高度按实际型号。

#### 注意:

1、安装前请仔细阅读安装说明书; 如右图所示按产品型号选择合适的柜体

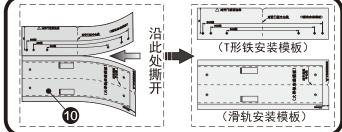


#### 1上滑轨 安装

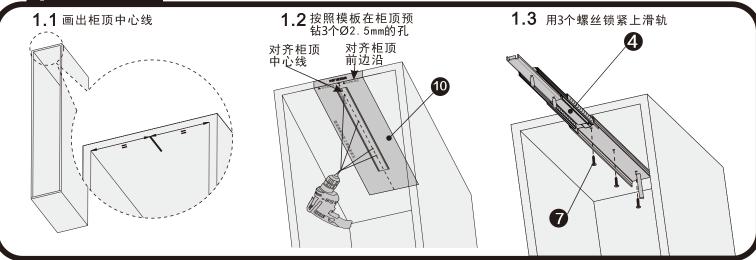


## 2大滑轨安装

#### 2.1画出柜底中心线

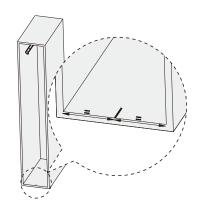


2.2 按照模板在柜底预 钻6个Ø2.5mm的孔

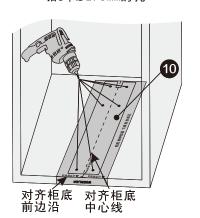




2.4 用6颗螺丝锁紧大导轨大外壳

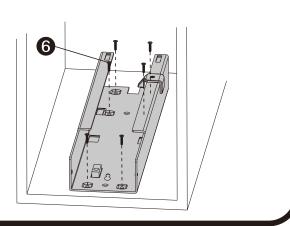

## 3 主框架安装与调试

3.1 主架到底部滑轨内壳上,椭圆型孔的底端必须与螺纹成水平线

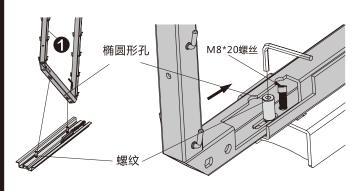


#### 3.2下滑轨中壳和内壳安装

、 大导轨内保持轨


大导轨小内壳

大导轨大外壳


请预先清洁底部滑轨,以使 其能完全拉动

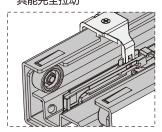


安装滑轨后,拉动滑轨多次,保证回弹装置能与回弹挡块配合

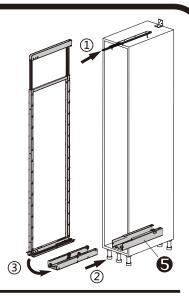

#### 3.3 主框架安装到上滑轨

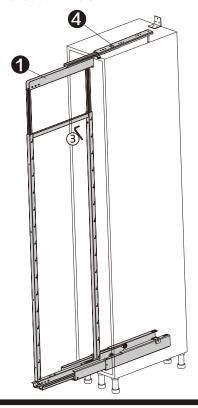




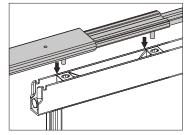


安装后,拉动框架多次,保证气压棒与顶杆能够相碰


- 1.请完全拉出顶部滑轨 ①
- 2.调节框架的高度②,使滑轨插销与气压棒座孔位对准安装。
- 3.使用调节栓 ③ 锁紧上框架使其不能向下移动。

### 4 门板安装

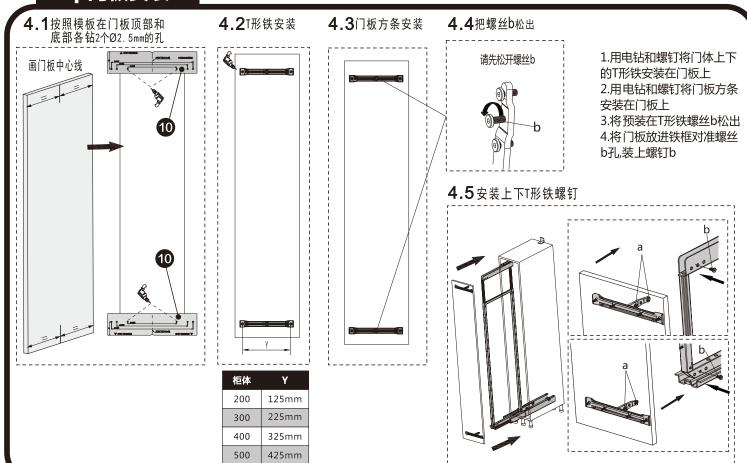


## 5门板调节

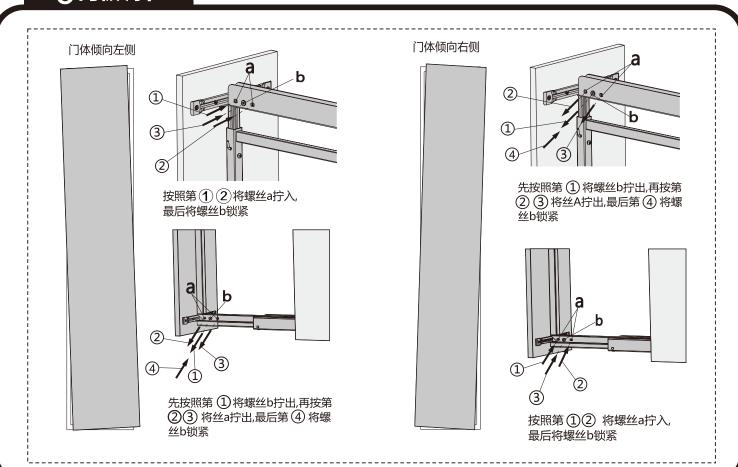

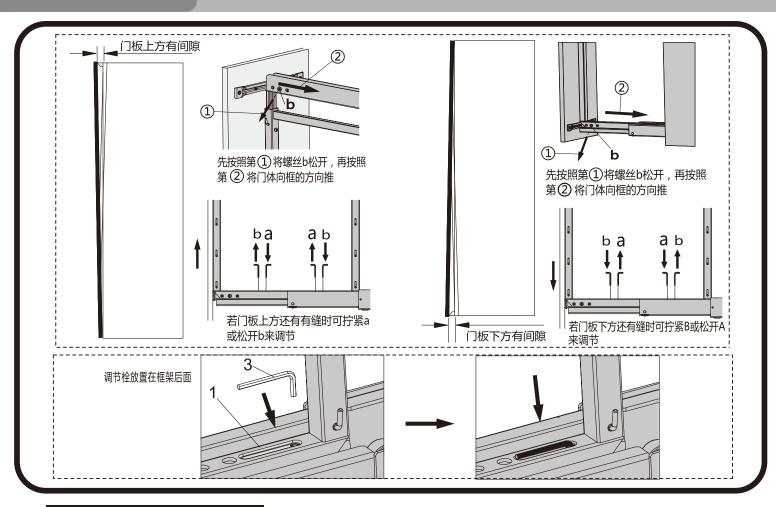

### 6 安装桥形铁和篮子



温馨提示:安装桥形铁

按实际柜体高度,及配置数

量尽可能等分门板。

注意: 桥型铁必须安装, 确保使用安

全可靠

